


Exe_Pack_BIZ730914_v1.pdf 3 07/04/2021 15:56


MONTAGE / SET-UP




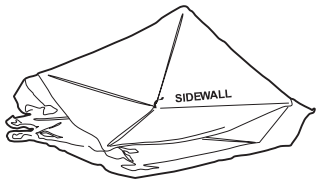


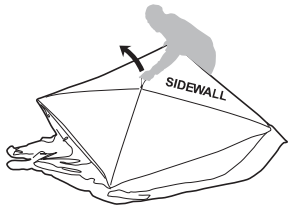


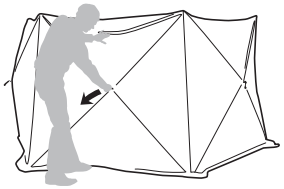

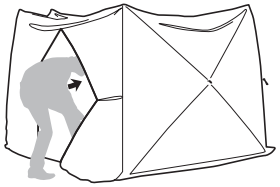

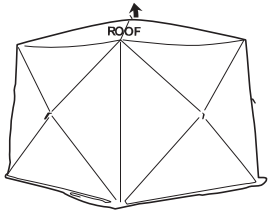

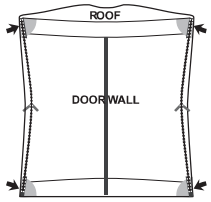

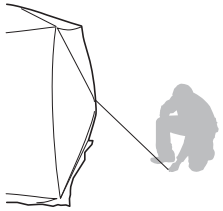

BIZLINE SAS PARIS - FRANCE

BizLine

www.bizline.com


BIZ 730 914


SE E-nr 16 541 05

Snro 64 863 57

- **FR TENTE DE CHANTIER**
- **EN WORKSITE TENT**
- **SE ARBETSTÄLT**
- **FI TYÖTELTTA**

DÉMONTAGE / DISASSEMBLY

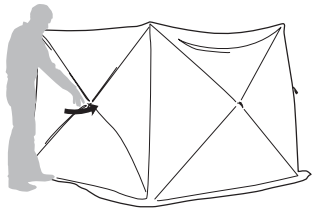

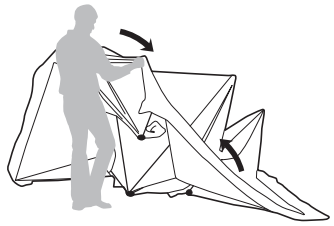

Exe_Pack_BIZ730914_v1.pdf 4 07/04/2021 15:56

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant avant de monter ou démonter votre tente de chantier.

• Eloigner la toile de la tente de toute forme de flamme et de sources de chaleur.
• Cette toile de tente répond aux spécifications de résistance au feu CPA-84 (SOR/90-245 au Canada). L'application de toute substance étrangère sur le tissu de la tente peut rendre ses propriétés ignifuges inefficaces. Cette toile n'est pas à l'épreuve du feu. La toile brûlera si elle est laissée en contact d'une source de flamme continue. L'application de toute substance étrangère pourrait rendre inefficaces les propriétés de résistance à la flamme.
• Il n'est pas toujours nécessaire de fixer tous les côtés de la tente, selon la quantité de vent et de la rigidité voulue.
• Lorsque vous fixez la tente à l'aide des piquets de fixation, déterminez quels panneaux latéraux feront face au vent et attachez d'abord ceux-ci.
• Si un panneau de la tente ne se déclenche pas automatiquement, après le montage initial, serrez les courroies intérieures (angles internes) afin de produire plus de tension externe.

Mise en garde: Ne serrez pas trop les courroies intérieures ou extérieures. Une tension excessive pourrait endommager l'armature du camp.

MONTAGE
1. Ouvrez d'abord le panneau du toit.
2. Tirez ensuite sur les languettes extérieures latérales.
3. Si vous souhaitez fixer la tente au sol, tendez et fixez les cordelettes au bas de la tente avec les piquets de fixation plantés au sol.

DÉMONTAGE
1. Ne rangez pas la tente lorsqu'elle est humide.
2. Relâchez la tension sur les courroies de serrage interne.
3. Pliez la toile de la tente pour l'intégrer dans son sac de transport.

EN

WARNING
Please read the following instructions carefully before setting up or taking down your worksite tent.

• Keep the fabric away from all flames and heat sources.
• This tent fabric meets CPAI-84 (SOR/90-245 in Canada) fire resistance specifications. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective. This fabric is not fire-proof. Fabric will burn if left in contact with a continuous source of flame. The application of any foreign substance may cause ineffectiveness of the flame-resistant properties.
It is not always necessary to secure all sides of the worksite tent, depending on amount of wind and preferred rigidity.
• When securing the worksite tent with the pegs, determine which side panels are facing the wind and secure those panels first.
• If there is a panel of the tent that does not stay popped out after the initial set-up, tighten the internal straps (inside corners) to produce more outward tension.

Caution: Do not over tighten the internal or external straps. Excessive tension may cause damage to the frame.

SET-UP
1. Open roof panel first.
2. Then pull on the outer side tabs.
3. If you wish to secure the tent on the ground, tend and secure the cords at the bottom of the tent with the fixing stakes planted on the ground.

DISASSEMBLY
1. Do not store the tent while wet.
2. Release the tension on the interior straps.
3. Fold the tent canvas to fit into its carrying bag.