


## POUR AIGUILLES FIBRE DE VERRE Ø 6 mm

Contenu du kit de réparation BIZ 700 450 :

- 2 embouts filetés cuivre M5 non percés pour aiguilles fibre de verre Ø 6 mm
- 1 petit manchon de raccordement cuivre

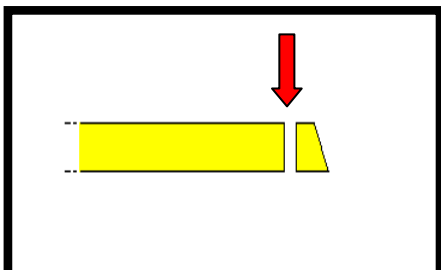


A l'aide d'une scie à métaux, réaliser une coupe nette sans bavures dans la fibre de verre endommagée. En cas d'utilisation d'un étau pour une coupe précise, bien s'assurer de ne pas trop serrer la fibre pour ne pas l'abîmer.



Appliquer 5 gouttes de colle "special aiguilles fibre de verre" BIZ 700 256 sur la surface indiquée (45 mm). Appliquer uniformément sur la surface.



Positionner l'embout fileté ou le petit manchon de raccordement sur l'aiguille fibre (2 embouts + 1 manchon livrés dans ce kit). Frapper avec un maillet nylon pour solidariser l'ensemble.

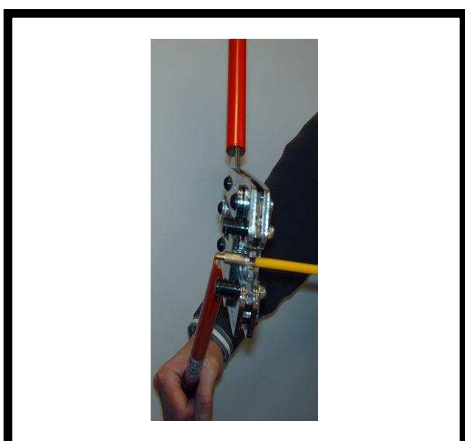

Serrer avec la pince à sertir BizLine BIZ 700 012 (position 16 mm<sup>2</sup>) .

**ATTENTION !!**

1. **Ne pas fermer la pince complètement (ne pas serrer à fond). Serrer à 25 %** sinon risque de casse de la matière
2. **Faire cette opération 2 fois sur la longueur totale de l'embout fileté**
3. **Ce sertissage permet d'assurer une résistance à la traction d'environ 100 kg (bien inférieur aux résistances initiales)**